


## FRONT PART

### AP721121 Denzel bluetooth hangszóró Használati utasítás



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

#### Termék áttekintés:

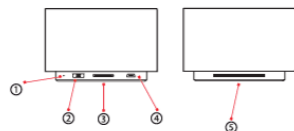

- 1 Mikrofon
- 2 Be/Ki Gomb
- 3 Micro SD kártya nyílás
- 4 Micro USB bemenet
- 5 Vezérlők

#### Technikai adatok:

- Bluetooth verzió: 5.0
- Töltési feszültség: 5V
- Liúium akkumulátor: 300mAh 3.7V
- Működési idő: 2-3 h
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 2.4-2.48GHz
- Impedancia: 4 ohm
- Teljesítmény: 3W
- Torzítás: >10%
- SNR: > 65db
- Mikro SD kártya: 64GB-ig

#### Működés:

Nyomja meg a gombot a hangszóró bekapcsolásához. A jelzőfények kéken fognak világítani jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra.

Nyomja meg ellenkező irányba a be/kikapcsoló gombot, az eszköz kikapcsolásához.

#### Zenelejátszás bluetoothon keresztül:

Eszközének Bluetooth menüből keresse meg és válassza ki a „AP721121” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani, a jelzőfények pedig világítanak.

#### Zenelejátszás Micro SD kártyával:

Ha Micro SD kártyát helyez be a kártya nyílásba, a zene automatikusan lejátszásra kerül.

#### FM Radio:

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt az USB porthoz, ami antennaként fog működni. Nyomja meg röviden a gombot és a hangszóró automatikusan rádiócsatornákat fog keresni. A csatorna váltáshoz röviden nyomja meg a gombokat.

#### Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB végét a készülék USB portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

#### Vezérlők:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg röviden a gombot a következő zene lejátszásához.</li> <li>• Nyomja meg hosszan a gombot, hogy növelje a hangerőt. (Amikor a maximális hangerőt eléri, akkor értesítő hangot fog hallani.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg röviden a gombot az előző zene lejátszásához.</li> <li>• Nyomja meg hosszan a gombot, hogy csökkentse a hangerőt. (Amikor a minimális hangerőt eléri, akkor értesítő hangot fog hallani.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg röviden a gombot, hogy fogadja/elutasítsa a hívást.</li> <li>• Nyomja meg röviden a gombot, hogy elindítsa/szüneteltesse a zenét.</li> <li>• Nyomja meg hosszan a gombot, hogy elutasítsa a bejövő hívást.</li> <li>• Nyomja meg kétszer a gombot, hogy újrahívja az előző hívást.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg röviden a gombot, hogy funkciót váltson. (Bluetooth/FM Rádió/Micro SD kártya)</li> </ul>

#### Hibaelhárítás:

Hiba	Megoldás
Nem tudja párosítani az eszközöket.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró keresés alatt áll-e vagy kapcsolja ki és be.</li> <li>2. Túl sok Bluetooth-eszköz van a közelben, amely csatlakozási nehézségeket okozhat.</li> <li>3. Győződjön meg arról, hogy a hangszóró párosítási módban van.</li> </ol>
Halk vagy torzult a zene.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközén a hangerőt és állítsa be a megfelelő hangerőre.</li> <li>5. Töltsse fel az akkumulátort.</li> </ol>
Leáll időnként a zene.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ellenőrizze, hogy nem haladja meg a hatótávolságot vagy van-e valami akadály a hangszóró és a Bluetooth eszköz között.</li> </ol>

#### Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy párák körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a termékét helytelenül, mert beépített Liúium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törülköhöz.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. Gyermekektől távol tartandó.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863  
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Distributor: Cool Collection,  
1476 Budapest, Pf:176. Magyarország  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Szarmazási ország: Kína


## BACK PART

### AP721121 Denzel Bluetooth speaker User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product Overview:

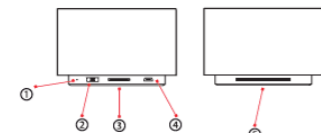

- 1 Microphone
- 2 ON/OFF Button
- 3 Micro SD Card Slot
- 4 Micro USB Input
- 5 Controls

#### Specifications:

Bluetooth version: 5.0  
Charging voltage: 5V  
Lithium battery: 300mAh 3.7V  
Working Time: 2-3h  
Operating distance: up to 10 meters  
Frequency: 2.4-2.48GHz  
Impedance: 4 ohms  
Power output: 3W  
THD: less than 10%  
SNR: >65dB  
Micro SD card: up to 64GB

#### Operation:

Switch the power button to position to power on the speaker. The blue indicator lights will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

Switch the power button to the opposite position to power off the speaker.

#### Playing Music via Bluetooth:

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "AP721121" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the lights will stay on.

#### Playing Music via Micro SD Card:

When you insert a micro SD card into the micro SD card, the music will automatically start playing.

#### FM Radio:

Connect the Micro USB cable into the Micro USB port to work as an antenna. Short press and the speaker will automatically search for radio channels. Short press > to change the channel.

#### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer/ AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

#### Controls:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to next song.</li> <li>• Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to previous song.</li> <li>• Long-press the button to decrease the volume. (When minimum volume is reached, you will hear a notification sound.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to answer/end a call.</li> <li>• Short-press the button to play/pause the music.</li> <li>• Long-press the button to reject an incoming call.</li> <li>• Press twice the button to redial the last phone number.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short press to change the function. (Bluetooth/FM Radio/Micro SD card).</li> </ul>

#### Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again.</li> <li>2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.</li> <li>3. Make sure your device is in "Pairing Mode".</li> </ol>
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level.</li> <li>5. Recharge the battery.</li> </ol>
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.</li> </ol>

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:  
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863  
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection,  
1476 Budapest, POB:176. Hungary  
Registration nr.: 01-09-276783  
Made in China