

FRONT PART

AP722744
Grigal Bluetooth fülhallgató
Használati útmutató



Ajánlott a használati útmutató alapos elolvasása és későbbi hivatkozás céljából való megőrzése.

Termék áttekintés:



Technikai adatok:

- Bluetooth 5.3
- Működési távolság: 10 méterig
- Frekvencia: 20Hz-20KHz
- Ellenállás: 32 Ohm
- SNR: 91dB
- Torzítás: kevesebb mint 5%
- Töltő állomás: Litium polimer akkumulátor 300mAh
- Fülhallgatók: Litium polimer akkumulátor 30mAh
- Töltési feszültség: 5V
- Működési idő: 4-5h
- Töltési idő: 1.5h
- Támogatja: HSP/HFP/AVRCP/A2DP
- A csomag töltőkábelt is tartalmaz.

Töltő:
Töltő állomás

Töltéshez használja a csomagban található kábelt. Az USB kábel egyik végét csatlakoztassa számítógéphez vagy AC adapterhez, a másik végét pedig helyezze a töltőállomás csatlakozójába.

A töltés ideje alatt a kék jelzőfény villog. A fülhallgató teljes feltöltöttségét a jelzőfények folyamatos világítása jelzi.

Figyelem: Abban az esetben, ha a töltőtöltéseket a fülhallgató a töltőtokban van, a két eszköz egyszerre töltődik.

Fülhallgató

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtobba. A töltési folyamat automatikusan elkezdődik. A töltés alatt a vörös jelzőfény folyamatosan világít. Amikor a fülhallgató teljesen feltöltődött, a jelzőfény kikapcsol.

Használat:

A két fülhallgató külön-külön és egyszerre is használható.

A fülhallgatók a töltőtökből való kivételkor automatikusan szinkronizálódnak. Ha a fülhallgatókat ki vannak kapcsolva, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, amíg a jelzőfény piros és kék színnel nem kezd villogni. A jelzőfény piros-kék villogása mutatja, hogy az eszköz készen áll a párosításra.

Eszköze Bluetooth menüjében keressen új elérhető eszközöket, és válassza ki az "1967" jelű eszközt a párosításhoz. Az eszköz fülhallgatóval való sikeres párosítását követően az egyik fülhallgatófény jelzőfény kikapcsol.

A fülhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a multifunkciós gombot körülbelül 5 másodpercig.

Irányítás:

Hívás fogadása/ befejezése:
Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a fülhallgatófejek bármelyikén.

Hívás elutasítása:
Hosszan nyomja le a multifunkciós gombot a fülhallgatófejek bármelyikén.

Zene lejátszása/ szüneteltetése:
Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a fülhallgatófejek bármelyikén.
Lépegetés a tartalmak között:
A soron következő zene való továbblépéshez nyomja meg a jobb fülhallgatófejen háromszor a multifunkciós gombot. A sorban egyel korábbi tartalomra való visszalépéshez tegye ugyanezt a bal fülhallgatófejen.


Hangerő növelése/ csökkentése:
A hangerő növeléséhez nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot a jobb fülhallgatófejen. A hangerő csökkentéséhez tegye ugyanezt a bal fülhallgatófejen.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Az eszközök párosítása sikertelen. A tartalom lejátszása időnként leáll.	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató nem keres-e továbbra is vagy kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be az eszközt. 2. Lehetőséges, hogy a túl sok közeli Bluetooth eszköz megnehezíti az eszközök párosítását. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz "párosítás" módban van.
Az eszköz által kibocsátott hang túlságosan mély vagy torzul.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszköz hangerejét, és állítsa megfelelő értékre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
A tartalom lejátszása időnként leáll.	6. Ellenőrizze, hogy a jelátviteli távolság nincs-e túllépvé, vagy nincs-e akadály a két eszköz között.

Figyelmeztetések:


1. Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedves környezetnek.
2. Akadályozza meg az eszköz leesését, mert súlyosan károsíthatja.
3. Az eszköz szétszedéséhez, javításához és módosításához kérje szakember segítségét.
4. A kockázatok elkerülése érdekében csak erre kijelölt helyen dobja ki az eszközt, és ne dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor található benne.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe vagy tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fém tárgyat a készülékbe, mivel rövidzárlatot okozhat.
8. A túlzott hangerő fülhallgatók és fejhallgatók esetében hallásvesztést okozhat.
9. Gyermekektől távol tartandó.

 Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elköltöztetve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

CE RoHS Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína


BACK PART

AP722744 Earphones Grigal
User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

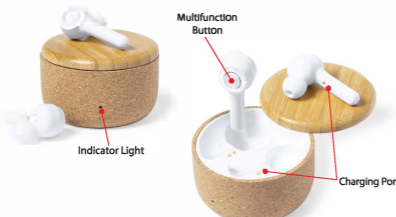

Specifications:

- Bluetooth 5.3
- Operating distance: Up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: 32ohms
- SNR: 91dB
- Distortion: less than 5%
- Charging station: Lithium polymer battery 300mAh
- Earphones: Lithium polymer battery 30mAh
- Charging voltage: 5V
- Working Time: 4-5h
- Charging Time: 1.5h
- Compatible with HSP/HFP/AVRCP/A2DP
- Charging cable included

Charging:
Charging station

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter and connect the other end of the cable into the charging port of the charging station.

During charging the blue indicator light will flash. When the earphones are fully charged the indicator light will stay on.

Note: If the earphones are in the charging station, both will be charged at the same time.

Earphones

Place the earphones into the charging station and the charging process will start automatically.

During charging the red indicators light will stay on.

When the earphones are fully charged the indicators light will turn off.

Operation:

You can use one or both earphones at the same time.

When you remove the earbuds from the charging station they will synchronize automatically.

If they are turned off, press and hold the multifunction button to power on the earphone until the indicator light start flashing in red and blue colour. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1967" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off in one of the earphones.

Press and hold the multifunction button on one of the earphones for approx. 5 seconds to turn off the device.

Controls:
Answer/End call:
Short press the multifunction button of any earphone.

Reject call:
Long press the multifunction button of any earphone.

Play/Pause music:
Short press the multifunction button of any earphone.

Next/previous Track:
To go to next track, press three times the multifunction button on the right earphone. To go to previous track, proceed in the same way on the left earphone.


Increase/decrease volume:
Press twice the multifunction button on the right earphone to increase volume. Proceed in the same way on the left earphone to decrease volume.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
9. Keep out of reach of children.

 This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material. far proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CE RoHS Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Hungary
Company registration number: 01-09-276783, Made in China