

AP723149 Speaker Sotep RCS / Sotep RCS bluetooth hangszóró


FRONT PART

AP723149 Sotep RCS bluetooth hangszóró Használati Útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék leírása:

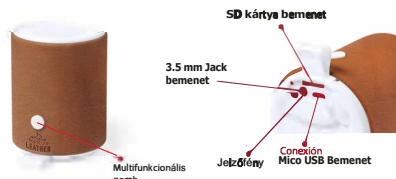

Technikai adatok:

- Bluetooth 5.0v
- Töltési feszültség: 5V
- Lítium akkumulátor 400mAh 3.7V
- Működési idő: 2-3ó
- Hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Frekvencia: 280Hz-16KHz
- Impedancia: 4ohms
- Erő: 3W
- SNR: 95 dB

Használat:

Nyomja meg hosszan a multifunkcionális gombot a hangszóró bekapcsolásához.
A mobil eszköze Bluetooth menüében keresse meg és csatlakozzon a "1984" nevű eszközhöz. Sikeres csatlakozás után hallani fog egy értesítő hangot.
Nyomja meg a multifunkcionális gombot a zene lejátszásához/megállításához.
Tartsa nyomva hosszan a multifunkcionális gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Micro SD Kártya:

Ha egy micro SD kártyát helyez a micro SD bemenetbe, akkor a hangszóró automatikusan elkezd játszani a zenét.

Megjegyzés: Ez a funkció nem engedélyezi, hogy változtassa a számot és a hangerőt a mobil készülékéről.

Audio Bemenet (Aux):

Helyezze a Jack kábelt a készüléke Jack portjába és csatlakoztassa a másik végét az mp3/mp4 lejátszó/mobil telefon vagy más kompatibilis eszközbe a zene lejátszásához.

Töltés:

Használja a töltésre biztosított kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez/AC adapterhez. Csatlakoztassa a kábel C típusú végét a készüléke USB C portjába.

A töltés ideje alatt a jelzőfény pirosan fog villogítani. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a fény kialszik.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközökhöz.	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresés folyamatában van vagy kapcsolja ki és újra be. 2. Túl sok Bluetooth eszköz van a közelben, ami nehézséget okoz a kapcsolat létrehozásában. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközöket.
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszköz hangját és utána állítsa a megfelelő szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Alkalmanként megáll a zene.	6. Ellenőrizze, hogy a hangszóró megfelelő hatótávon belül van-e vagy hogy van-e valamilyen akadályhangszóró és a többi Bluetooth eszköz között.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, párás körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy jogosult szakemberrel.
4. A kockázatok elkerülése érdekében csak erre kijelölt helyen dobja ki az eszközt, mivel beépített Lítium akkumulátorral rendelkezik.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fém tárgyat az eszközbe, mivel rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
8. Tartsa távol gyermekektől.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékatól elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.



Forgalmazó: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Számzársi ország: Kína


BACK PART

AP723149 Speaker Sotep RCS User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

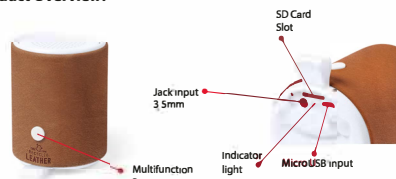

Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 400mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 280Hz-16KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- SNR: 95dB

Operation:

Long press the multifunction button to power on the speaker.
From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1984" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound.
Press the multifunction button to play/pause the music.
Long press the multifunction button to power off the speaker.

Micro SD Card:

When you insert a micro SD card into the micro SD slot, the speaker will automatically start playing the music.

Note: This function does not allow you to change tracks or adjust the volume from your mobile device

Audio Input (AUX):

Insert the Jack cable into the Jack port of your device and insert the other end into your mp3/mp4 player/mobile phone or other compatible device to play the music.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that caused difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is slow or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range has exceeded or if there is an obstacle between the speaker and another Bluetooth device.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into the device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863 Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf. 176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China