


BACK PART

AP721519 Charger Speaker Trecam User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

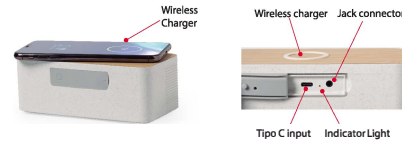

Specifications:

- Bluetooth Version 5.0
- Charging voltage: 5V \equiv 2A, 10W
- Wireless charging: 5V \equiv 2A, 10W
- Lithium battery 1.200mAh 3.7V
- Working Time: 4-5 h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-16KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 5W
- THD: less than 3%
- SNR: 75dB
- Suitable for all mobile devices with Qi technology

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Type C end of this cable into the Type C port of your device. During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light at the back will turn off.

Wireless charger operation:

1. Connect the Type C cable to the Type C port on the device and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.
3. When it is charging correctly the green indicators light will stay on.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

Speaker operation:

Long press button to power on the speaker. The blue indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6546" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the lights will stay on.

Once finished using, long press button to power off the speaker.

Audio Input (Line in):

Insert the Jack connection into the jack port of the speaker, and insert the other end into your mp3/ mp4 player/ mobile phone or other compatible device to play the music. When connecting the cable, the device will change mode automatically.

Controls:

	Short press the button to answer/end a call. Short press the button to play/pause the music. Long press the button to reject an incoming call. short press twice consecutively to redial the last phone number.
--	---

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the speaker is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, P.O.B. 176, Hungary Registration no.: 01-09-276783, Made in China


BACK PART

AP721519 Charger Speaker Trecam User manual (Eng)



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

Termék áttekintés

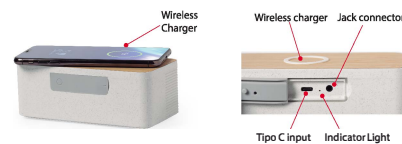

Technikai adatok

- Bluetooth verzió 5.0
- Töltési feszültség: 5V \equiv 2A, 10W
 - Vezeték nélküli töltés: 5V \equiv 2A, 10W
 - Lithium akkumulátor 1.200mAh 3.7V
 - Működési idő: 4-5 h
 - Működési távolság: 10 méterig
 - Frekvencia: 100Hz -16KHz
 - Ellenállás: 4ohm
 - Teljesítmény: 5W
 - THD: less than 3%
 - SNR: 75dB
 - Minden Qi technológiával készült mobil eszközzel kompatibilis.

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez vagy az AC adapterhez. Csatlakoztassa a Type C végét a készülék Type C portjához. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Amikor a hangszóró teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik.

Vezeték nélküli töltés:

1. Csatlakoztassa a Type C kábelt a készülék Type C portjához, a kábel másik végét csatlakoztassa egy USB kimenethez vagy egy USB AC adapterhez.
2. A vezeték nélküli töltő használatához helyezze a Qi kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltőre, ügyelve arra, hogy képernyővel felfelé és középen helyezkedjen el.
3. Ha az eszköz megfelelően töltődik, a jelzőfény zölden világít.

Megjegyzés: Ha a telefonon védő tok van, akkor el kell távolítani a vezeték nélküli töltő használatához, a sikeres kapcsolódás érdekében.

Működés:

Nyomja meg a gombot a hangszóró bekapcsolásához.

A jelzőfények kéken fognak világítani jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra. Eszközének Bluetooth menüjéből keresse meg és válassza ki a „6546” lehetőséget és csatlakoztassa. Sikeres csatlakoztatás esetén egy értesítési hangot fog hallani. A jelzőfények 5 másodpercenként felvillannak. Nyomjon meg hosszan a az eszköz kikapcsolásához.

Audio bemenet (Line in):

Dugja be a Jack kábelt a készülék Jack csatlakozójába, és helyezze be másik végét az mp3/mp4 lejátszóba/mobiltelefonba vagy más kompatibilis eszközbe a zene lejátszásához. Az eszköz csatlakozások automatikusan üzemmódot vált.

Vezérlés

	Röviden nyomja meg a gombot a hívás kezdéshez vagy befejezéshez. Röviden nyomja meg a gombot a zene lejátszásához vagy szüneteltetéshez. Nyomja hosszan a gombot a bejövő hívás elutasításához. Nyomja meg kétszer röviden az utolsó szám hívásához.
--	--

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem tudja párosítani az eszközöket	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató még mindig keresi-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be az. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van.
A hang halk vagy torz	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangszórót, majd állítsa be a kívánt szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll.	6. Ellenőrizze, hogy túllépte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelmeztetés

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített lítium akkumulátort tartalmaz.
5. Tisztítsa a hangszórót száraz törölközővel.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközbe, mert az rövidzárlatot okozhat.
8. A kockázatok elkerülése érdekében, ne helyezzen semmilyen fém tárgyat a mobil eszköz és a töltő közé a töltési folyamat során.
9. Ne használjon fém védő tokot töltés közben.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Radioberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelöl, hogy a készülék elhagyása után a szakszolgálati gyűjtőbe kerüljön eljuttatni a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, P.O. 176, Magyarország Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Szállomási ország: Kína