

AP810461

Booalarm bamboo alarm clock

User Manual

1. Features:




- Display mode: DP-1: Time, date, temperature automatically take turns display
DP-2: Only Time
- Calendar: 2000-2099 years
- 12/24H format selectable: (initial mode: 24-hour, January 1 2016; 12:00 clock)
- Every time can set up three groups of alarm, each alarm 1 minute, Sound are: bi bi bi...
- 18:00-07:00 half luminance, and four luminance to set (L0-L1-L2-L3)
- 3xAAA batteries or DC5V/500MA power (not included), supplied by USB (included); when batteries used, Sound control function default is ON
- Sound control mode (Power-saving mode)

2. Packing list: please kindly check all the details below when open the packing:

- Digital wooden clock: 1 pc
- User's manual: 1 pc
- 1 meter USB cable: 1 pc

3. Display and keys:

- 1) Display mode select: DP-1/DP-2
Initial mode: DP1: Press „SET” to transform DP1 ↔ DP2
- 2) Sound control mode select (Power-saving mode on AAA batteries):
Press „DOWN”, „on: Sd” ↔ “--:Sd”, „on:Sd” means sound control works;
“--:SD” means sound control closed
- 3) Press “UP” to change temperature display format °C ↔ °F.

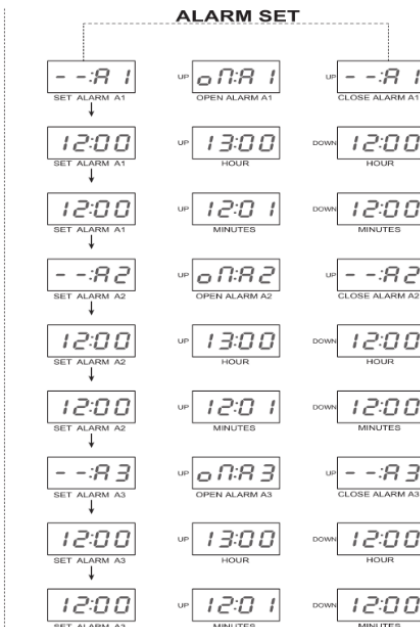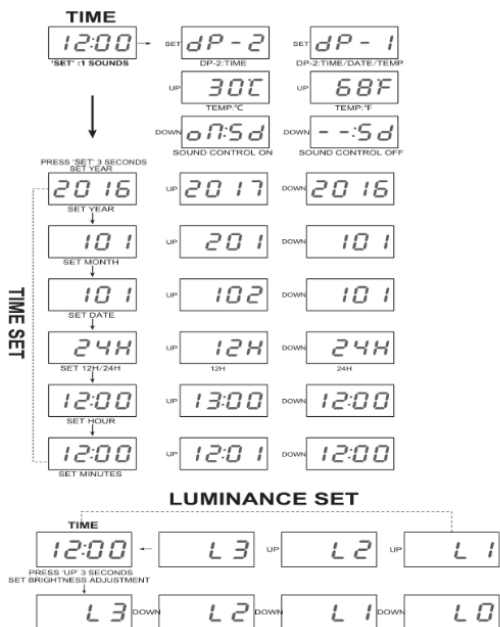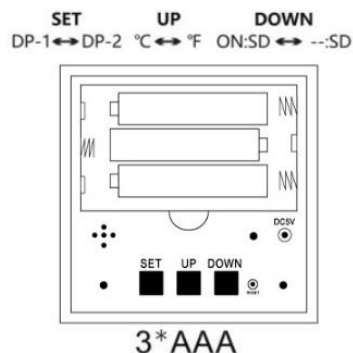

- 4) Press “SET” for 3 seconds to enter into setting mode, you may set :YEAR→MONTH→DATE→12H/24H→HOUR→MINUTE→AL(ALARM)→ALA1→ALA2→ALA3
When YEAR symbol flashing, adjust by using „UP” or „DOWN” key;
When MONTH symbol flashing, adjust by using „UP” or „DOWN” key.
12 hour format display: „PM” light is open.

5) Display luminance adjustment

Press and hold „UP” key for 3 seconds to enter the setting item, „L3” display. Press „DOWN” key to decrease luminance level to „L2” display. Press „UP” key for luminance enhancement. 4 different levels: L3-0. After setting, 5 seconds exit setup.

6) Button „RESET”

Any mistake or badness caused by improper operation could be renewed by button „RESET”.

4) **Precautions:**

- Please use the clock in dry area, due to all wooden housing can not last long in wet, tremble, high temperature or temperature keeping changing area.
- Do not drop down due to any breakage in the item can cause damage in its work.
- Please use high quality AAA alkaline batteries. If the brightness dim or blinking, it means low battery. Please change in time in case battery solution leaking.
- 5V/500MA-1000MA AC adapter is applicable to the clock, please choose the compatible one.
- CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
-

This item is in conformity with the following standards:

Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS 2.0) and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB:176. Hungary

Registration nr.: 01-09-276783

Made in China

AP810461

Boolarm bambusz ébresztő óra

Használati utasítás

1) Tulajdonságok:




- Kijelző mód: DP-1: idő, dátum, hőmérséklet automatikusan váltakozik
DP-2: csak időt mutat
- Naptár: 2000-2099-ig
- 12/24 órás formátum (gyári beállítás: 24 óra, január 1. 2016)
- Három ébresztő állítható be, mindegyik 1 perc hosszú, Hang: bi bi bi...
- 18:00-07:00 óra között csökkentett fényerő, négyféle fényerősség választható (L0-L1-L2-L3)
- 3 darab AAA-s elemmel vagy DC5V/500MA töltővel működik (nem tartozékok), USB kábellel felszerelt
- A hangerő szabályozása funkciót ajánlott bekapcsolni, mikor az elemeket használjuk
- Hangerő szabályozó mód (Energiatakarékos mód)

2) A csomag tartalma: Kérem ellenőrizze, hogy minden megtalálható-e a csomagban:

- 1 db digitális fa óra
- 1 db használati utasítás
- 1 db 1 méteres USB kábel

3) Kijelző és billentyűk:

1. Kijelző mód kiválasztása: DP-1/DP-2
2. Gyári beállítás: DP1: Nyomja meg a „SET” gombot a kijelző mód megváltoztatásához
DP1←→DP2
3. Hangerő szabályozás mód kiválasztása (energiatakarékos mód elemek használatakor):
Nyomja meg a „DOWN” (LE) gombot, hogy átváltson „on: Sd” ←→“--:Sd”
(„on:Sd” bekapcsolt állapot; “--:SD” kikapcsolt állapot)
4. Nyomja meg az „UP” (FEL) gombot a hőmérséklet formátumának megváltoztatásához °C←→°F.

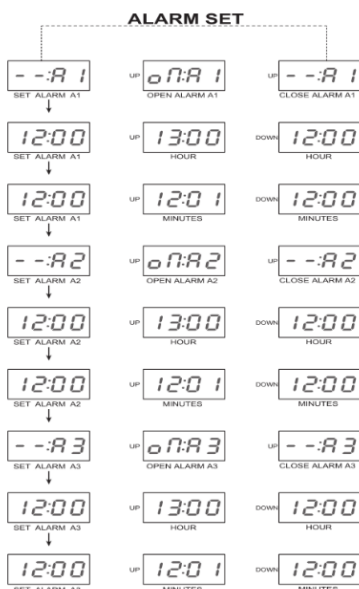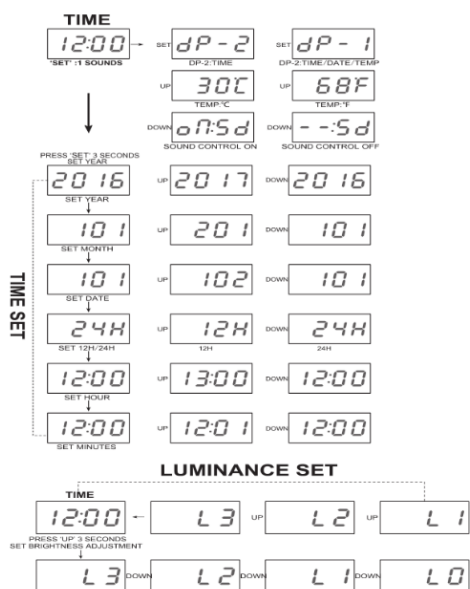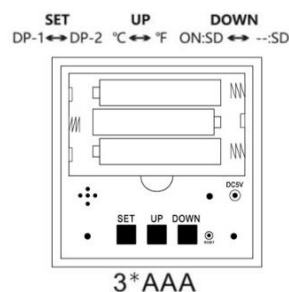

5. Tartsa nyomva 3 másodpercig a

„SET” (BEÁLLÍT) gombot a további beállítások eléréséhez: YEAR (év)→MONTH (hónap)→DATE(nap)→12óra/24óra→HOUR(óra)→MINUTE(perc)→AL(ALARM)(ébredtő)→ALA1→ALA2→ALA3 (három ébredtő beállítása)

Mikor feltűnik a „YEAR” (év) lehetőség, használja az „UP” (fel) és „DOWN” (le) gombokat az aktuális évszámok kiválasztásához.

Ugyanígy járjon el a „MONTH” (hónap), „DATE” és az időbeállítások során. A 12 órás formátum esetén halványan látható a kijelzőn a „PM” jelzés (a déli 12:00 órát követő 12 órában)

6. A kijelző fényerő beállítása: nyomja meg, majd tartsa nyomva az „UP” (FEL) gombot 3 másodpercig a beállítás eléréséhez, L3-as fényerősség esetén nyomja meg a „DOWN” (LE) gombot a fényerősség csökkentéséhez (L2) vagy nyomja meg az „UP” (FEL) gombot a fényerősség növeléséhez. 4 különböző szint választható (L3-0). A beállítás a kilépést követő 5 másodperc múlva teljesül.
7. „RESET” gomb: Hiba vagy helytelen működés esetén a rendszer frissíthető a „RESET” gomb megnyomásával.

4. Óvintézkedések:

- Kérjük az órát csak száraz körülmények között használja, mivel a fa külső ház nem ellenálló nedves, illetve szélsőséges időjárási körülményekkel szemben.
- Kerülje a termék leejtését, mivel az a termék töréséhez, károsodásához vezethet.
- Kérjük használjon kiváló minőségű AAA lúgos elemet. Ha a fényerő homályos vagy pislákol, azt jelenti, hogy az elem töltöttsége alacsony, cserélje ki időben a szivárgását elkerülendő.
- 5V/500MA-1000 MA AC adapter/töltő használható az órával, kérjük válassza a megfelelőt.
- VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU irányelv
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf. 176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Származási ország: Kína