

AP722587-01 - Golem USB wall charger

AP722587-01 - Golem USB wall charger User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

Input: 110- 240V \sim MAX. 0.7 A, 50/60 Hz
USB A Output: 5-12V = 3-1.66A, Max. 20W
USB C Output: 5-12V = 3-1.5A, Max 18W

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Always ensure that the charger is unplugged when not in use. This charger could be dangerous and could cause an electric discharge if used incorrectly.
9. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.


Distributor: Cool Collection, 1476 Budapest, POB. 176. Hungary
Registration number: 01-09-276783
Made in China

AP722587-01 - Golem USB fali töltő Használati útmutató



Ajánlott a használati útmutató alapos elolvasása és későbbi hivatkozás céljából való megőrzése.

A termék áttekintése:

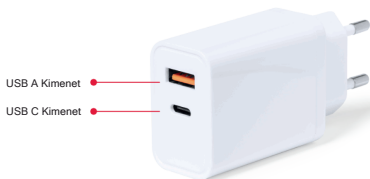

Specifikációk:

Kimenet: 110- 240V \sim MAX. 0.7 A, 50/60 Hz
USB A Kimenet: 5-12V = 3-1.66A, Max. 20W
USB C Kimenet: 5-12V = 3-1.5A, Max 18W

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedves környezetnek.
2. Akadályozza meg az eszköz leesését, mert súlyosan károsíthatja.
3. Az eszköz szétszedéséhez, javításához és módosításához kérje szakember segítségét.
4. A kockázatok elkerülése érdekében csak erre kijelölt helyen dobja ki az eszközt, és ne dobja tűzbe.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe vagy tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fém tárgyat a készülékbe, mivel rövidzárlatot okozhat.
8. Mindig győződjön meg arról, hogy a töltő ki van húzva, ha nem használja. Ez a töltő veszélyes lehet, és nem megfelelő használat esetén elektromos kisülést okozhat.
9. Gyermekektől távol tartandó.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476 Budapest, Pf: 176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Szármaszási ország: Kína