

AP723198 Headphones Pendil / Pendil Bluetooth fejhallgató


FRONT PART

AP723198 Pendil Bluetooth fejhallgató Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék leírása:

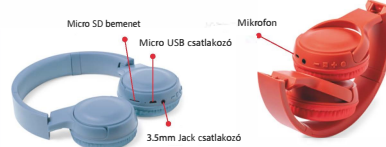

Technikai adatok:

- Bluetooth 5.0v +EDR
- Kimenet: 10mW
- Hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Frekvencia: 20Hz - 20KHz
- SNR: 105dB
- Impedancia: 32 ohms
- THD: <1 %
- Litium polimer akkumulátor 200mAh, 3.7V
- Készenléti idő: 18 ó
- Rádió FM: 87 - 108 MHz
- Micro USB kártya: Legfeljebb 32GB
- Támogatott audio forma: MP3/WMA/ASF
- Micro USB kábel
- Audio kábel csatlakozó 3.5mm

Töltés:

Használja a készülékhez csomagolt kábelt a töltésre. Csatlakoztassa az USB kábelt egy számítógéphez / AC adapterhez. Csatlakoztassa a Micro USB végét az eszköz Micro USB portjához.

A töltés alatt a jelzőfény pirosan fog világítani. Amikor a fejhallgató teljesen feltöltött, a piros jelzőfény ki fog aludni.

Használat:

Használja a gombot a fejhallgató bekapcsolásához. A kék jelzőfény villogással fogja jelezni, hogy a készülék készen áll a párosításra.

A mobil eszköze Bluetooth menüben keresse meg és csatlakozzon a "1959" nevű eszközhöz. Amikor megfelelően párosítva vannak a kék jelzőfény lassan kezd villogni.

Tartsa a nyomva a gombot a fejhallgató kikapcsolásához.

Micro SD kártya:

Amikor egy Micro SD kártyát helyez a Micro SD csatlakozóba, akkor a fejhallgató automatikusan elkezd lejátszani a tartalmát.

Audio bemenet (Kábellel)

Csatlakoztassa a 3.5mm-es audio kábelt a fejhallgatóhoz és a kábel másik végét az mp3 / mp4 lejátszó / mobil telefon vagy más kompatibilis eszközt a zene lejátszásához.

FM Rádió:

Rádió módban röviden nyomja meg a gombot és a fejhallgató automatikusan keresni fog rádió csatornákat. Nyomja meg újra a gombot, hogy kiválassza a kívánt csatornát és nyomja meg a - vagy a + gombot a csatorna váltáshoz.

Irányítás:

	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden a hívás fogadásához/befejezéséhez. • Nyomja röviden a zene lejátszásához/megállításához. • Nyomja hosszan a bejövő hívás elutasításához. • Nyomja meg kétszer megszakítás nélkül a legutolsó telefonszám tárcsázásához.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden a gombot a következő számhoz. • Nyomja hosszan a hangerő növeléséhez. (A maximum hang elérésénél egy hang fogja értesíteni)
	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja röviden az előző számhoz. • Nyomja hosszan a hangerő csökkentéséhez.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg röviden a funkcióváltáshoz. (Bluetooth / FM Radio / Micro SD kártya) • Nyomja le hosszan a fejhallgató BE/KI kapcsolásához.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközhöz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató még mindig keresés folyamatban van vagy kapcsolja ki és újra be. 2. Túl sok Bluetooth eszköz van a közelben, ami nehézséget okoz a kapcsolat létrehozásában. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Biztosítsa, hogy a fejhallgató "Pairing Mode"-ban van.
A hang halk vagy torz.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ellenőrizze a Bluetooth eszköz hangját és utána állítsa a megfelelő szintre. 5. Töltse fel az akkumulátort.
Alkalmanként megáll a zene.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ellenőrizze, hogy a hangszóró megfelelő hatótávra belül van-e vagy hogy van-e valamilyen akadály a hangszóró és a többi Bluetooth eszköz között.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, párák körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy jogosult szakemberrel.
4. A kockázatok elkerülése érdekében, megfelelő módon váljon meg a terméktől és ne dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátorral rendelkezik.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fém tárgyat az eszközbe, mivel rövidzárlatot okozhat.
8. A fejhallgató és fejhallgató magas hangos használata maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információért hívja a helyi hatóságokat.



Forgalmazó: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf: 176. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Századsi ország: Kína


BACK PART

AP723198 Headphones Pendil User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

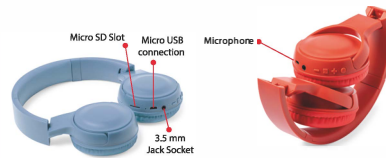

Specifications:

- Bluetooth version 5.0 + EDR
- Output: 10mW
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 20Hz - 20KHz
- SNR: 105dB
- Impedance: 32 ohms
- THD: < 1%
- Lithium polymer battery 200mAh, 3.7V
- Standby time: 18h
- Radio FM: 87 - 108 MHz
- Micro USB card: up to 32GB
- Supported audio format: MP3/WMA/ASF
- Micro USB cable
- Audio cable Jack 3.5mm

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect USB cable computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into Micro USB port of your device.

During charging the indicator light will turn red. When the headphones are fully charged, the red indicator light will turn off.

Operation:

Hold the button to power on the headphones. The blue indicator light will flash to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1959" to pair. Once they are paired successfully, the blue indicator light will flash slowly.

Hold the button to power off the headphones.

Micro SD Card:

When you insert a Micro USB card into the Micro SD slot, the headphone will automatically start playing.

Audio Input (Line in):

Insert the audio cable 3.5 mm into the headphones, and connect the other end of the audio cable into your mp3 / mp4 player / mobile phone or other compatible device to play your music.

FM Radio

In radio mode, short press and the headphone will automatically search for radio channels. Press again to select preferred channel and press - and + to change the channel.

Controls:

	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to play/pause the music. • Press the button twice to redial the last outgoing phone number. • Short-press the button to answer/end a call. • Long-press the button to reject an incoming call.
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song. • Long-press the button to VOL +. (a sound indicates maximum volume)
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to VOL -.
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press to change the function. (Bluetooth / FM Radio / Micro SD Card). • Long-press to turn ON/OFF the headphones.

Troubleshooting:

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the ear phones are still in the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that caused difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure our ear phones are in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Check whether the ear phones effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the ear phones and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: Cool Collection,
1476 Budapest, Pf: 176. Hungary
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China