


# AP781592\_Garrix Action Camera/Garrix akció kamera

## AP781592\_Action Camera Garrix User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Product Overview:

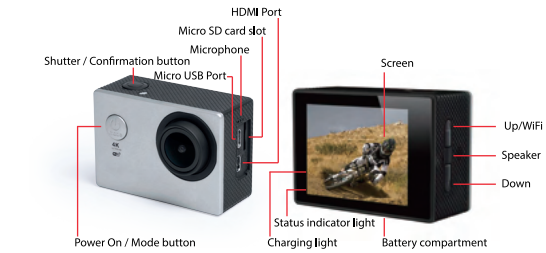

### Specifications:

- Image Resolution: 2M, 5M, 8M, 12M y 16M
- Zoom 4X
- Video Resolution: 4k/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P/60FPS/30FPS, 720P/120FPS/60FPS/30FPS
- Slow Motion: 1080P/60FPS, 720P/120FPS
- Video Encoder: H.264
- Up to 60 minutes recording time
- Degree of protection: IP68
- 2 Inches LCD screen
- Detachable 900mAh Lithium ion battery
- Chipset: Allwinner V3
- Sensor: Sony 179
- 170° HD wide-angle lens
- WiFi: 802.11 b/g/n
- HDMI connection
- Compatible with micro SD card up to 64GB
- Multilanguage
- APP compatible with Android 4.0 or iOS 8.0 or newer
- Auto off function
- Micro USB cable included




To open this case, press in the direction of arrows at the same time

### Accessories included:



### Attaching your camera:

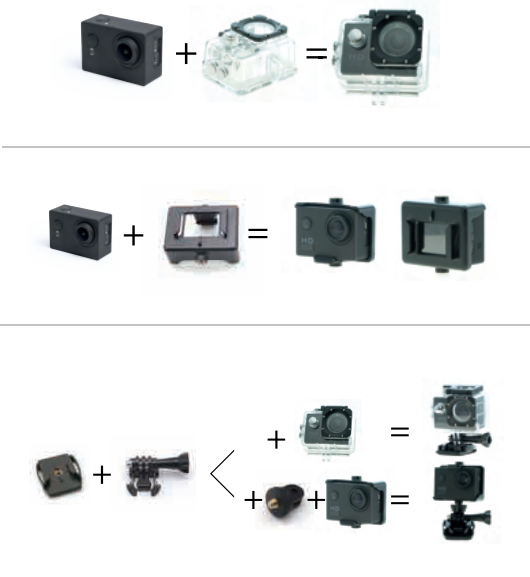

### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will flash. When the camera is fully charged, the indicator will stay on.

### Operation:

Hold the (M) button to power on the camera.

By default the first available function allows you to record videos. To change the function press the (M) button until you reach your desired option. The different icons will be displayed on the upper left screen.




In video and slow motion mode, press the confirmation button to start recording and press again and stop. Press the (M) button to go back.

In photo mode press the confirmation button to take a photo. Press the (M) button to go back.

In gallery mode, press up and down to view the different files and press the confirmation button to watch the saved videos. Press the (M) button to go back.

Press the (M) button again to go to the settings screen and press the confirmation button to enter. Select (M) button to scroll through the different options and (?) button to open.

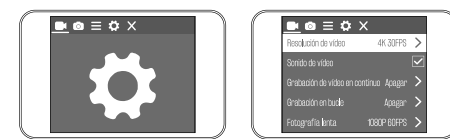


### Application use:

1. Download "Sportlook" Application from Google Playstore (Android), XDV from APP Store (iOS) or through QR code shown below:



2. Long press the WIFI button on the camera to display the WIFI network and password.
3. Open the APP on your mobile device, select network "5528" and enter your password.
4. Once connected you can view the camera images on your mobile device and use the different functions.

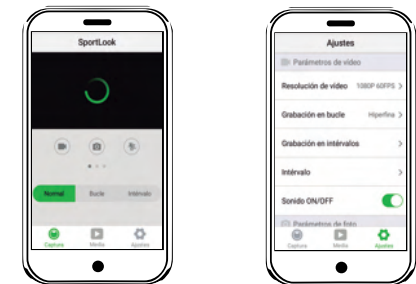

5. Press again the WIFI button to turn off.

**Note:** For any future updates the APP functions may be affected. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

This device is also compatible with the below apps: XDV and NTK Cam (available for Google Play Store and APP Store).

### Warnings:

1. Do not expose this product to the rain or damp conditions without a waterproof case.
2. Do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnet, and electrical motors.
3. Prevent this item from falling as it could result in serious damage.
4. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
5. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
6. Clean the camera with a dry cloth.
7. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
8. Do not insert any metal object into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
9. Keep the product out of children's reach.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices' electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary  
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China


# FRONT PART

## AP781592-80 (szürke) Garrix akció kamera



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg!

### Termék áttekintés

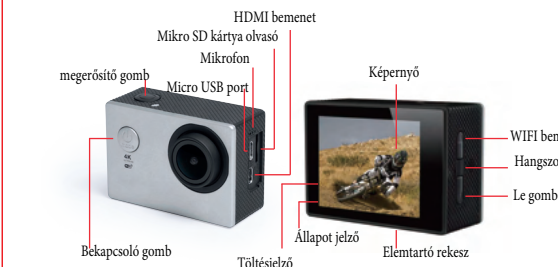

### Technikai adatok

- Kép felbontás: 2M, 5M, 8M, 12M, 16M
- 4-szers zoom
- videó felbontás: 4k/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P/60FPS/30FPS, 720P/120FPS/60FPS/30FPS
- lassított felvétel: 1080P/60FPS, 720P/120FPS
- Inkrementális jeladó:H.264
- 60 perces hangrögzítés
- Védlem:IP68
- 2 hüvelykes Hd képernyő
- leszerelhető 900mAh litium ion töltő
- Chipset: V3
- Sony 179 érzékelő
- 170° HD széles látószögű kamera
- WiFi 802.11 b/g/n
- HDMI csatlakozó
- Kompatibilis Mikro Sd kártyával 64 GB-ig
- Többnyelvű
- Az alkalmazás kompatibilis Android 4.0 és iOS 8.0
- Automatikus kikapcsoló funkció
- Mikro USB kábel tartozék




A tok kinyitáshoz nyomja meg a kamerát a nyílak irányába

### Tartozékok



### Tartozékok csatlakoztatása a kamerához

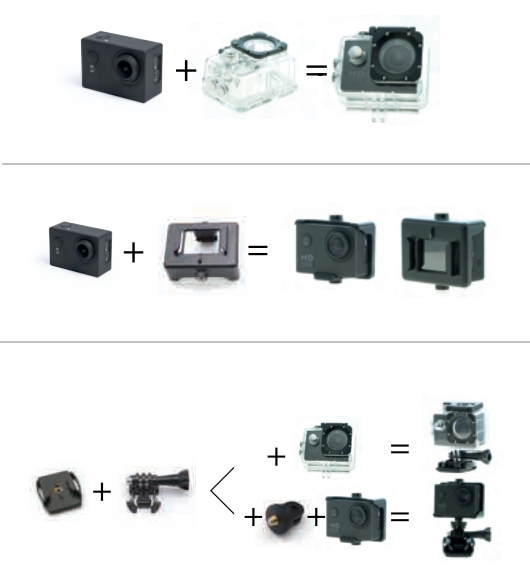

### Töltés

A töltéshez használja a mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez/hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a kábel micro USB végét a készülék Micro USB portjához. Töltés közben a piros fényjelző világog. Amikor a kamera teljesen feltöltött a jelzőfény továbbra is világítani fog.

### Működetés

Tartsa (M) gombot lenyomva a bekapcsoláshoz.

Alapértelmezés szerint a Fint Available funkció lehetővé teszi a videók rögzítését. A funkció megváltoztatásához nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt beállítás. A különböző ikonok eltűnnek a bal felső képernyőn.



Videóban és lassított módban nyomja meg a megerősítés gombot a felvétel elindításához, majd nyomja meg újra és állítsa le. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a visszalépéshez.

Fénykép módban nyomja meg a megerősítés gombot a fénykép elkészítéséhez. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a visszalépéshez.

Galéria módban nyomja meg a fel és le gombot a különböző fájlok megtekintéséhez, majd nyomja meg a megerősítés gombot a mentett videók megtekintéséhez. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a visszalépéshez.

A mode gomb újiboli megnyomásával lépjen a beállítások képernyőre, majd nyomja meg a mode gombot a belépéshez. Válassza ki a mode gombot a különböző lehetőségek megjelenítéséhez és a (?) gombot a megnyitáshoz.




### Alkalmazás használata

1. Töltse le a "Sportlook" alkalmazást a Google Play Áruházból (Android), az XDV-t az App Store (ios) vagy az alábbi QR kód segítségével töltse le az alkalmazást.



2. Nyomja meg hosszan a kamera WIFI gombját a WIFI hálózatra és a jelző megjelenítéséhez.
3. Nyissa meg az alkalmazást a mobilközén, válassza ki az SS28 hálózatra, és írja be a jelszavát.
4. Miután csatlakoztatott, megtekintheti a fényképezőgép képeit a mobilkészletén, és használja a különböző funkciókat.

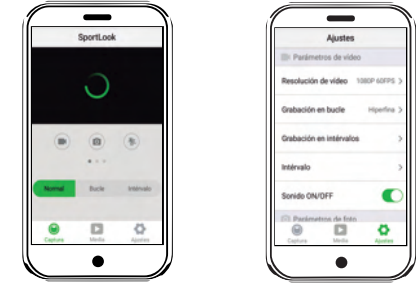

5. Nyomja meg újra a Wifi gombot és kapcsolja ki

**Megjegyzés:** A jövőbeni frissítések érdekében az alkalmazás funkciói változhatnak.

Az eszköz szintén kompatibilis a XDV és az NTK Cam alkalmazással (elérhető a Google Play Áruházban és az App Storeban)

### Figyelmeztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy párák körülményeknek.
2. Ne tegye a terméket erős mágnes közegbe, például mágnes vagy elektromos motor közelébe.
3. Akadályozza meg a termék leesését, mert az komoly kárt okozhat.
4. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
5. A kockázatok elkerülése végett ne szabaduljon meg a terméktől helytelenül, mert beépített lítium akkumulátort tartalmaz.
6. Tisztítsa a hangszórót száraz törülközővel.
7. Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, - illetve ne tegye ki direkt napfénynek.
8. Ne helyezzen semmilyen fém tárgyat az eszközebe, mert az rövidzárlatot okozhat.
9. Gyermekektől távol tartandó.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodni az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságokat.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, PE:176, Magyarország  
Céginformációk: 01-09-276783, Származási ország: Kína