


AP721123_Karlom Speaker /Karlon táncoló bluetooth hangszóró

AP721123_Speaker Karlom User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

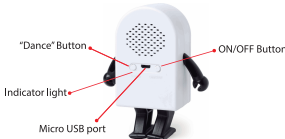

Specifications:

- Bluetooth Version 4.2
- Charging voltage: 5V $\equiv$ 0.7A
- Lithium battery 300mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 150Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 3W
- THD: 0.3%
- SNR: 65dB

Operation:

Long press ON/OFF button to to power on the speaker.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6189" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound.

Long press ON/OFF button to power off the speaker.

Press dance button to play/pause "Dance" mode.

Note: volume and next/previous track must be controlled from your mobile device.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. Connect the Micro USB end of this cable into the Micro USB port of your device.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP721123_Karlom táncoló bluetooth hangszóró



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék áttekintés



Technikai adatok:

- Bluetooth verzió 4.2
- Töltési feszültség: 5V=0.7A
- Lítium akkumulátor 300mAh 3.7V
- Működési idő akár 2-3 óra
- Működési távolság akár 10 méter
- Frekvencia: 150Hz-20KHz
- Ellenállás: 4ohms
- Töltési bemenet: 3W
- Torzítás kevesebb, mint 0.3%
- Hangerő: 85dB

Működés:

Tartsa lenyomva a Be/kikapszoló gombot a hangszóró bekapsolásához.

Az eszköz Bluetooth menüjében keressen új eszközöket és válassza a(z) "6189"-t a párosításhoz. Amint sikeres a csatlakozás, egy jelzőhangot fog hallani.

Tartsa lenyomva a Be/kikapszoló gombot a hangszóró kikapsolásához

Tartsa lenyomva a "táncoló gombot" a zene lejátszásához/ szüneteltetéséhez.

Megjegyzés: A hangerő és a következő/előző zeneszámat a mobilkészületről tudja irányítani.

Töltés:

Töltés esetén használja a termékhez mellékelt kábelt. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez / AC adapterhez. Csatlakoztassa a kábel Mikro USB végét a készülékének Mikro USB portjához.

A töltés alatt a jelzőfény pirosra vált. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény kikapcsol.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nem tud csatlakozni más eszközökhöz	1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató meg mindig keresi-e a készüléket, vagy kapcsolja ki és újra be azt. 2. Problémát okozhat a csatlakozásban, ha több Bluetooth eszköz található a közelében. Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt. 3. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz párosítási módban van.
A hang halk vagy torz.	4. Ellenőrizze a Bluetooth eszközön a hangerőt, majd állítsa be a kívánt szintre. 5.Töltse fel az akkumulátort.
Időnként a zene megáll	6. Ellenőrizze, hogy tülletpte-e a fülhallgató tényleges átviteli tartományát, illetve, hogy van-e akadály a fülhallgató és más Bluetooth-eszközök között.

Figyelemztetés:

- 1.Ne tegye ki a terméket esőnek vagy páras körülményeknek.
- 2.Akadályozza meg a termék leesését, mivel az komoly kárral járhat.
- 3.Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
- 4.A kockázat elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket, illetve semmiképp se dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor van benne.
- 5.Száraz törölőkendővel tisztítsa.
- 6.Ne tegye hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napfénynek a készüléket.
- 7.Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a készülékbe, mert fennáll annak a veszélye, hogy rövidzárlat keletkezik az egységben.
- 8.Tartsa távol a terméket gyermekektől.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelvély gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína