


# AP781165\_Gamp Alcohol tester/Gamp alkoholszintmérő

## AP781165-01 Gamp Alcohol tester User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.


### 1. Product Overview:

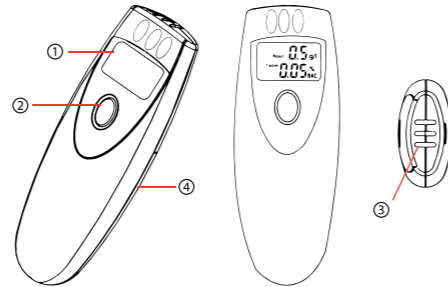

1. LCD display
2. Power button
3. Breath inhaler
4. Battery compartment

### Installing Batteries:


Open the battery compartment lid at the back of the item. Insert two "AAA" batteries with correct polarity as indicated. Replace the battery compartment lid. When the screen flashes that the battery is low, replace the battery.

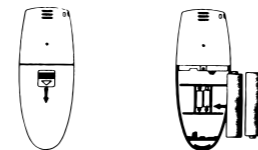

### 2. How to use the alcohol tester:

#### Warm up:

Press the power button once and the tester will turn on with a beep sound. The warm-up symbol will appear on the screen and the countdown from 10 to 0 will start. This means the tester is in warm-up mode.

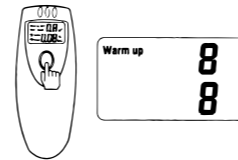


#### Note:

If the first warm-up isn't successful, the tester will reset itself automatically and warm-up again. Clean the item properly before use or if the item hasn't been used for a long period of time. For a successful warm-up, it is recommended press the power button several times.

#### Test:

The "blow" symbol is displayed when the warm-up has been completed and the countdown from 10 to 0 will commence. This means the tester is in testing mode.

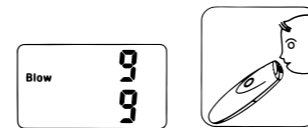

Blow into the inhaler for 3-5 seconds and the result will appear on the screen.

The "Caution" symbol will appear if the alcohol concentration is the following:

- 0.02% BAC (or 0.2 g/l) to 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- 0.05% BAC (or 0.5 g/l) to 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



The "danger" symbol will appear with an audible alert if the alcohol concentration is the following:

- Equal & over 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- Equal & over 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



#### Note:

To obtain a more accurate result, it is recommended to repeat the action 2-3 times

#### Note:

Range: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l)

### Auto power off:

After the result has been displayed for 10 seconds, the "OFF" symbol will appear on the screen for a few seconds and then the tester will turn off. If the warm-up isn't successful, the tester will turn itself off automatically. If after the warm-up, there is no breathing into the tester, the result 0 will appear on the screen and after 10 seconds, it will turn itself off.

### 3. Precaution:

1. It is recommended to wait at least 20 minutes after drinking before trying the tester.
2. For an accurate result, do not repeat the test until 3 minutes have passed.
3. Do not use chemicals to clean the tester.
4. Do not blow liquid into the breathing pipe.
5. Do not use any strong substances near the tester such as paint, insecticide or alcohol.
6. Keep the tester away from enclosed environments with contaminated air.

#### IMPORTANT:

Do NOT use any tester as a tool to drink and drive

This item is in conformity with the following standards:  
 • RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863  
 • Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.




Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

## AP781165-01 Gamp alkoholszintmérő Használati útmutató



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg!


### 1. Termék áttekintés

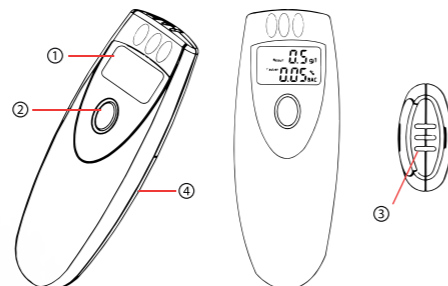

1. LCD kijelző
2. Bekapcsoló gomb
3. Légzés inhaláló
4. Elemtartó

### Elemek elhelyezése


Nyissa ki az elemtartó részt a termék hátulján. Helyezzen be két „AAA” típusú elemet, ügyelve a megfelelő, jelölt polarításokra. Zárja vissza az elemtartó részt. A képernyő villogása az elem merülését jelzi, cserélje k az elemet.

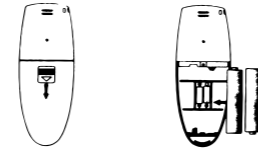

### 2. Termék használat

#### Felmelegedés:

Nyomja meg egyszer a termék bekapcsoló gombját, a tesztmérő hangjelzéssel jelzi, hogy bekapcsolódott. A felmelegedés ikon megjelenik a kijelzőn és a visszazámolás elkezdődik 10-től 0-ig. Ez azt jelenti, hogy a szintmérő felmelegedés módban van.

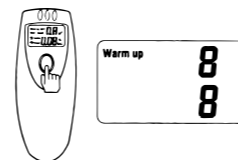


#### Megjegyzés:

Amennyiben a felmelegedés folyamata sikertelen, a szintmérő automatikusan visszaállítja magát és újra kezdi a felmelegedés folyamatát.

Alaposan takarítsa meg a terméket első használat előtt, illetve ha huzamosabb ideig nem használta.

#### Teszt:

A „fújás” szimbólum megjelenik, ha a felmelegedés befejeződött és a visszazámolás végre ért. Ez azt jelenti, hogy a szintmérő teszt módban van.

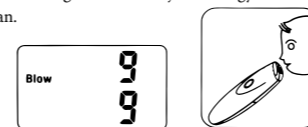

Fújjon az inhalátorba 3-5 másodpercen keresztül és az eredmény megjelenik majd a képernyőn.

„Vigyázat” szimbólum megjelenik a képernyőn, ha az alkohol koncentráció az alábbi:

- 0.02% BAC (or 0.2 g/l) to 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- 0.05% BAC (or 0.5 g/l) to 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



„Veszély” szimbólum hangjelzéssel jelenik meg, ha az alkohol koncentráció az alábbi:

- Equal & over 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- Equal & over 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



#### Megjegyzés:

Pontos eredmény céljából a fenti folyamatot érdemes 2-3 alkalommal megismételni.

#### Megjegyzés:

Tartomány: 0.00%-0.19% BAC 0.0-1.9 g/l

### Automatikus kikapcsolás:

Az eredmény 10 másodpercig látható a kijelzőn, utána néhány másodpercig megjelenik majd az „OFF” szimbólum, ezt követően kikapcsol a készülék. Amennyiben a felmelegedés folyamata sikertelen, a készülék kikapcsol automatikusan.

Amennyiben a felmelegedést nem követi „fújás” 0 jelenik meg a képernyőn és 10 másodperc múlva a készülék kikapcsol.

### 3. Óvintézkedések

1. Javasolt legalább 20 percet várni ivás után az alkoholszintmérő használatá előtt.
2. Pontos eredmény elérése érdekében javasolt 3 percet várni az alkoholszintmérő újból használatával.
3. Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához.
4. Ne fújjon folyadékot a készülék légzőcsövébe.
5. Ne használjon a készülék közelében olyan erős anyagokat mint például festék, rovarölő szer vagy alkohol.
6. Tartsa távol a készüléket zárt, szennyezett levegőtől.

### FONTOS

Ne használja az alkoholszintmérőt abból a célból, hogy igyon és vezessen

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:  
 • RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863  
 • Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újra hasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot



Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, PE176, Magyarország Céginformációs: 01-09-276783, Származási ország: Kína